

# Refrigerator (also called fridge)

(الثلاجة)



The bottom is the freezer. Food you put in here will be frozen. Most things will stay good for 3-6 months in the freezer.

الجزء السفلي من الثلاجة  
[الفريزر] . سيتم تجميد  
المواد الغذائية التي وضعت  
هنا. معظم الأشياء ستبقى  
جيدة لمدة 3-6 أشهر في  
الثلاجة

# Fridge

الجزء العلوي هو الثلاجة .  
الغذاء سوف يبقى بارد هنا  
ولكن لا ينبغي أن يتجمد .

ويطلق على الجزء السفلي من  
الثلاجة الذي يحتوي علي 2  
، وهي crispers من الأدراج  
مصممة خصيصا للحفاظ على  
الخضروات طازجة لفترة أطول  
قليلا


The top part is the fridge. Food  
will stay cold here but should  
not freeze.

The bottom 2 drawers in the  
fridge are called crispers and  
are specially designed to keep  
vegetables fresh a bit longer




# Microwave

## الميكروويف

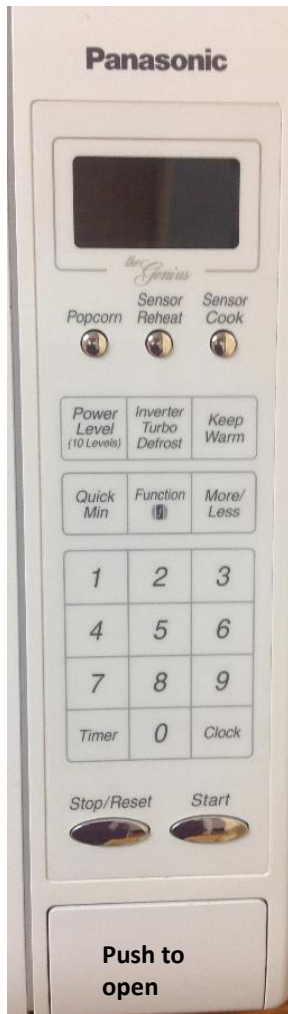

- The microwave can be used for cooking but is mainly used for reheating foods
- Do not put metal in the microwave
- Do not turn the microwave on without something in it as it may damage the machine
- You can heat up liquids in the microwave but it is not recommended to try to boil liquids in it, as the liquid may explode when touched
- For most reheating, you can type in the time (for example 4 + 0 for 40 seconds) or hit the Quick Min button for 60 seconds
- Then press Start

# الميكروويف

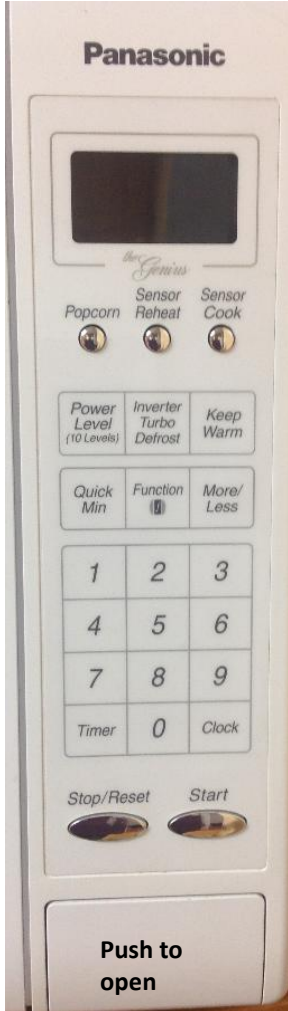

الميكروويف يمكن أن يستخدم لأغراض الطهي ولكنها تستخدم أساساً لإعادة تسخين الأطعمة لا تضع المعدن في الميكروويف وإلا سينفجر  
لا تستخدم الميكروويف من دون شيء في داخله لأنه قد يؤدي إلى تلف الجهاز  
يمكنك تسخين السوائل في الميكروويف ولكن لا ينصح بذلك في محاولة لغلي السوائل فيه ،  
حيث أن السوائل قد تنفجر عند لمسها  
بالنسبة لعملية التشغيل، يمكنك إختيار الوقت ( على سبيل المثال بالضغط 4 ثم 0 يعمل الجهاز 40 ثانية ) أو الضغط على زر خيارات الحد الأدنى وهو يمثل 60 ثانية  
ثم اضغط ابدأ.

# Coffee Maker




- The coffee maker is called a Keurig
- It requires a coffee pod to be inserted for a cup of coffee
- It makes one cup of coffee at a time
- There are many choices in brand and flavour of coffee pods
- For coffee, turn on the coffee maker. This heats the water
- Lift the handle and place a pod in the centre
- Push the handle down
- The lights for the small, medium and large cups will flash
- Choose the amount of coffee you wish by pushing the button
- When done, lift the handle and throw out the used coffee pod





# جهاز عمل القهوة

إضافة المزيد من الماء عندما يكون الضوء وامض

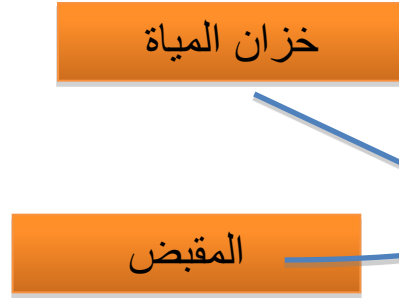

زر التشغيل/إيقاف

إختيار كوب صغير ،  
متوسط أو كبير من  
القهوة

يسمى صانع القهوة كيوريج

فإنه يتطلب تلقية القهوة التي سيتم وضعها داخل الجهاز لاحقا لتناول فنجان من القهوة، وهو يصنع كوب واحد من القهوة في المرة الواحدة



هناك العديد من الخيارات التجارية لتلقية القهوة و كذلك العديد من النكهات  
إضغط زر التشغيل فيبدأ الجهاز في تسخن المياه.

إرفع المقبض وضع جراب في مكان التلقية ثم إدفع المقبض للأسفل  
وعندما تري أضواء الأكوام صغيرة ومتوسطة و كبيرة تومض ، إختيار كمية القهوة التي  
ترغب فيها بالضغط على أحد الأزرار الثلاثة.  
عندما تنتهي من ذلك ، إرفع المقبض و تخلص من جراب القهوة المستخدمة

# Stove

# (الموقد)



أزرار التحكم  
Control buttons

الموقد Stove

الفرن Oven


# الموقد Stove

زر إشعال الضوء  
في الفرن

زر إشعال الضوء  
علي الموقد

Turns on  
light in  
oven

Turns on  
light on  
stove top

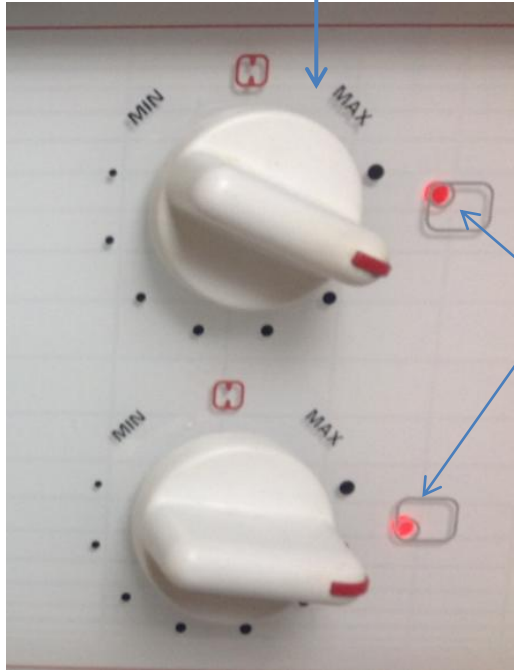

The 4 dials (2 on  
each end) control  
the stove top.


The picture shows  
you which one of the  
4 elements will heat  
up

Min is low  
temperature and  
Max is high  
temperature

أربع أزرار للتحكم  
علي كل ركن ٢

الصورة تظهر لك أن  
من العيون الأربع قد  
بدأت التسخين ٣

هذا الوضع هو أقل  
درجة حرارة  
و هذا الوضع هو أقصى  
درجة حرارة

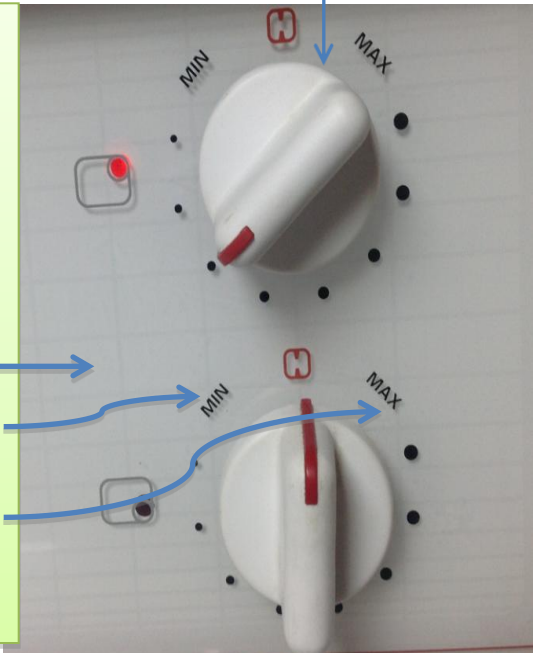



# الفرنOven



The oven dial is in the middle

زر تشغيل الفرن يوجد في وسط لوحة التحكم


Turns on the fan. Left for high, right for low

تشغيل المروحة اليمين للسرعه  
الاعلي و اليسار للسرعه الاقل

Turns on a light  
تشغيل الضوء

Fan, located above the stove

المروحة توجد في أعلي الموقد

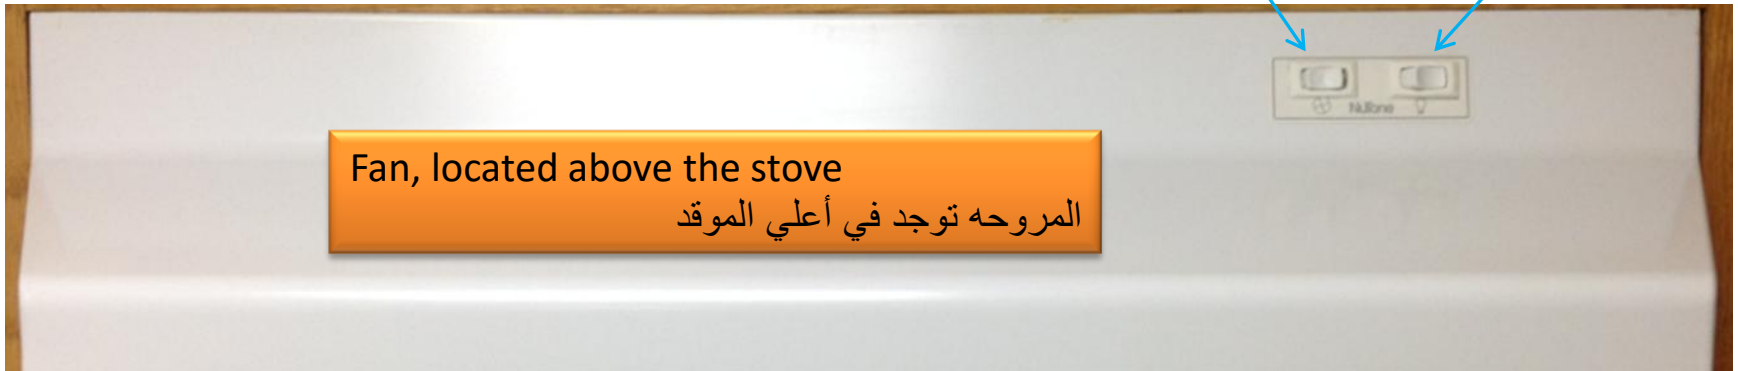

# Using the washing machine and dryer

## إستخدام المغسلة و المنشف أو المجفف

These can be found in  
the bathroom on the  
main floor

هذه يمكن العثور عليها  
في الحمام على  
الطابق الرئيسي



Dryer المنشف

Washing المغسلة  
machine, also  
called the washer

# Clothing Labels for washing


## المصقات علي الملابس للغسل

- Some clothes can be ruined in the washer or dryer.
- Look at the label on your clothing to see if it should be machine washed or hand washed
- Some have symbols like this and some have writing
- If the particular picture is green, go ahead and wash or dry
- If the picture is yellow, be careful
- If the picture is red, do not wash or dry it in the machine
- If you have a lot of clothes, sort them into hot (whites) or cold (colours). If not, the general rule is to use cold water in the wash



بعض الملابس لا يمكن غسلها في الغسالة الكهربائية أو المجفف .  
أنظر على الملصق على الملابس الخاصة بك لمعرفة ما إذا كان يمكن غسلها في الغسالة من عدمه.

البعض يحمل رموز مثل هذه ، والبعض الآخر الكتابة  
إذا كانت الصورة خضراء هذا يعني المضي قدما في الغسل أو التجفيف .  
إذا كانت الصورة الصفراء ، وتوخي الحذر إذا كانت الصورة الحمراء ، لا يغسل أو يجفف في الجهاز  
إذا كان لديك الكثير من الملابس ، فرزها في غسيل ساخن ( الأبيض ) أو باردة (الألوان ) . إن لم يكن ، فإن القاعدة العامة هي استخدام الماء البارد في الغسيل

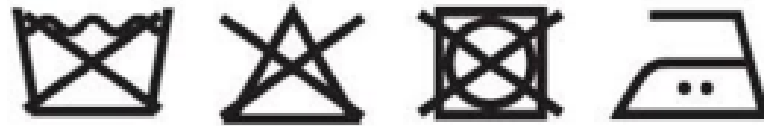

علي سبيل المثال – For example

لا تغسل Do not put in washer

لا تستخدم المبيض Do not bleach

لا تجفف Do not put in dryer

لا تكوي Can be ironed

علي الترتيب من اليسار

# Using the washing machine and dryer

## استخدام الغسالة و المجفف




ارفع غطاء الغسالة  
أضف ملابسك  
لا تكثر من الاشياء و إلا لن تنظف  
الغسالة الملابس كما ينبغي  
صب فنجانا من المنظفات فوق الجزء  
العلوي من الملابس  
أغلق الغطاء

- Lift up the washer lid
- Add your clothes
- Do not over stuff the washer as the clothes will not get clean
- Pour a capful of detergent over the top of the clothes
- Close the lid



# Using the washing machine

## استخدام الغسالة

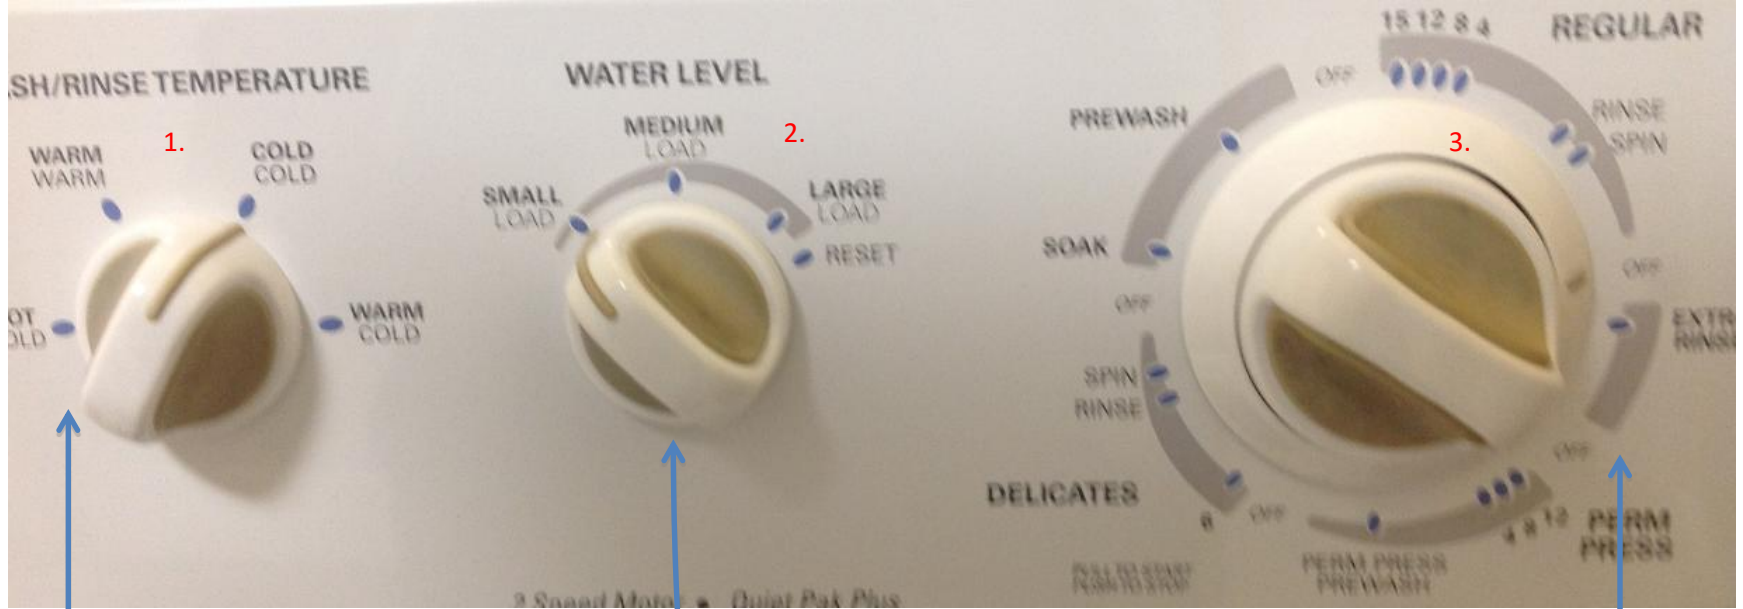

1. Set the temperature for the wash and rinse cycle (usually Cold Cold)
2. Choose the amount of water you want, depending on the size of your load of clothes
3. Push the dial in and turn it to the type of wash you want to do. Usually it will be on the 15 on regular. Pull out the dial to start the wash

أضبط درجة الحرارة لدورة الغسل و الشطف (عادة البارد cold) اختيار كمية المياه التي تريد ، وهذا يتوقف على حجم تحميل الملابس إدفع الزر للداخل ودور العجله إلى نوع الغسل الذي تريد القيام به . وعادة ما سوف يكون على رقم 15 في الغسيل العادي. ثم إسحب الزر للخارج لبدء الغسيل



# Using the dryer



- Put the clothes you wish to dry into the dryer
- Add a fabric softener sheet in with the clothes (If you do not do this, the clothes will be full of static)
- 1. Choose the drying temperature (usually Regular)
- 2. Turn the dial to the length of time you wish the dryer to go (30 minutes for a light load)
- Turn the dial to ON to start the dryer
- If you wish to stop the dryer for any reason, just open the door



# تشغيل المجفف



ضع الملابس التي ترغب في تجفيفها في المجفف  
أضف ورقة المنقي أو المرقق مع الملابس (إذا كنت لا تفعل هذا ، فإن الملابس تكون  
حامله لشحنات ساكنة )  
اختيار درجة حرارة التجفيف (عادة منتظم )  
أدر العجله لتطويل الفترة الزمنية التي ترغب ( 30 دقيقة للتجفيف الخفيف )  
لبدء المجفف ON أدر العجله إلى  
إذا كنت ترغب في وقف المجفف لأي سبب من الأسباب ، مجرد إفتح الباب



# Clothing rack

## رف الملابس

You have a small clothing rack at the top of the dryer for hanging wet clothes that you do not wish to dry if you want. Just pull it out when needed

لديك خزانة ملابس صغيرة في  
الجزء العلوي من المجفف لتعليق  
الملابس الرطبة التي لا ترغب  
لتجف إذا كنت تريد. فقط تخلصها عند  
الحاجة

